



Brusevæg montage

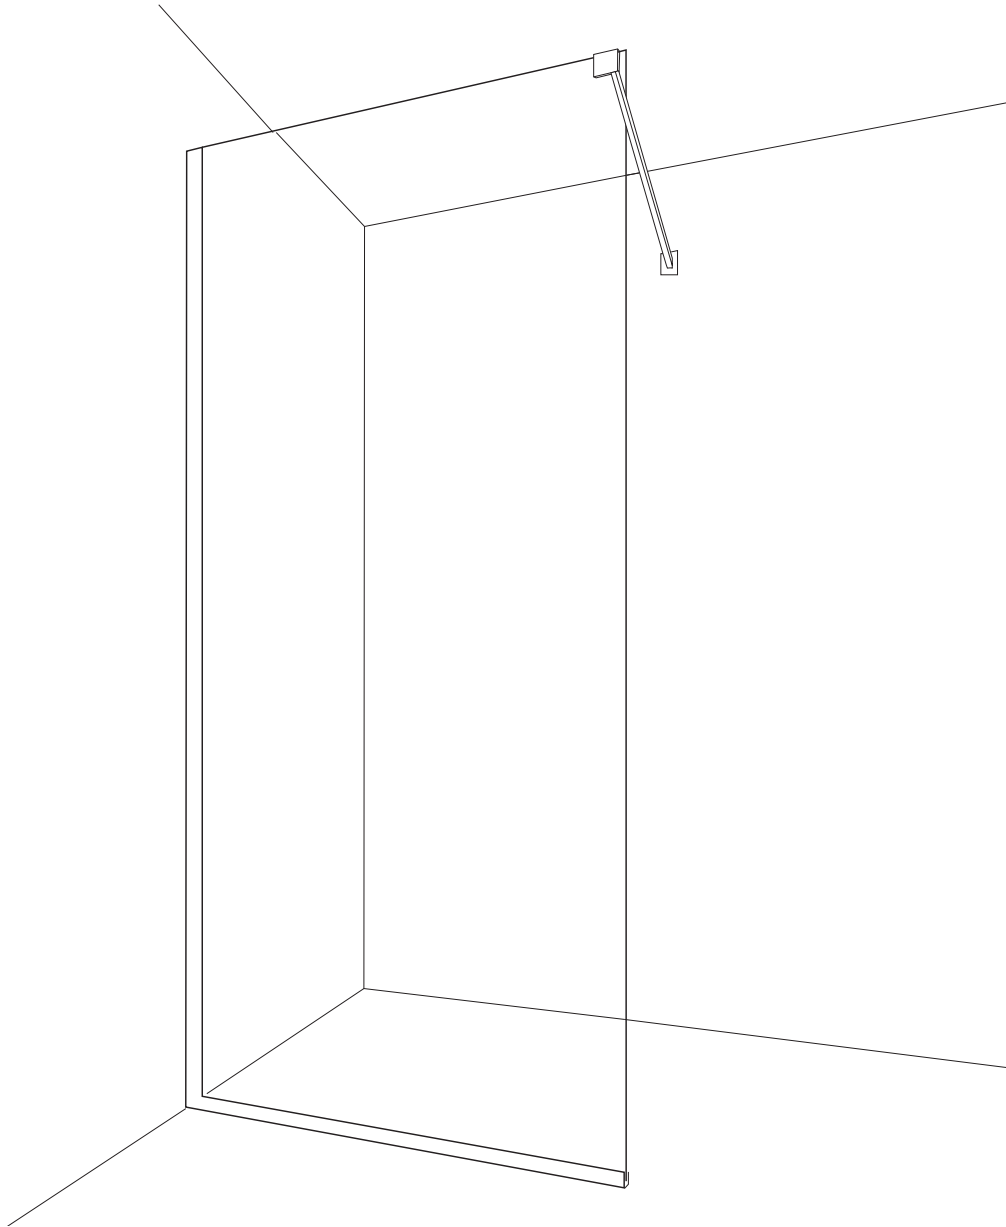


Kære kunde,
Vi håber at du bliver tilfreds med vores produkt. For at undgå ødelagt glas, personlig skade eller andre former for skade i dit badeværelse, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt igennem.


NØDVENDIGE VÆRKTØJER:




Skruemaskine



1 og 2 meters vaterpas




Fugepistol og vådrums silikone



Nedstryger eller elektrisk afkortersav



Plugs og rustfri skruer



Skruetrækker



Målebånd

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Glasvæg:

Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskrabere. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset bliver ridset. Tør evt. efter med et håndklæde, vaskeskind eller lignende.

Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Der må ikke bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk – det vil ridse glasset!

Beslag:


Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, salt-syre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med en mild sæbe.

Husk at bruge en blød, ikke- slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

MONTERING:


Trin 1 Før du går igang, er det vigtigt med den rette påklædning:

- Handsker til glas
- Sikkerhedssko
- Lange ærmer
- Briller
- Lange bukser

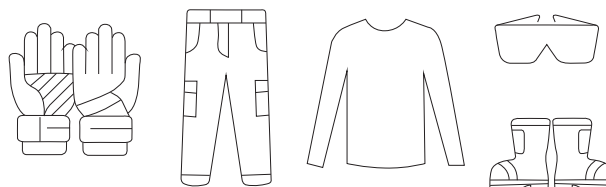


Trin 2 Håndtér glasset med stor forsigtighed. Brug evt. sugekop. Løft altid glasset lodret. Placér altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale.

Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Det vil gå i stykker. Pas særligt på hjørner og kanter. Hærdet glas er meget følsomt på hjørner og kanter. Glasset vil gå itu, hvis de støder mod noget.

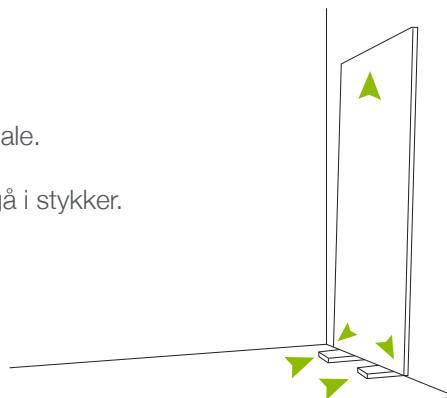

Trin 3 U-profilerne kommer på overmål, så de kan skæres til i enten smig eller stødes sammen mod hinanden. Markér de korrekte højde og bredde mål på den/de medfølgende u-profil /-er. Det er de samme mm mål, som du har bestilt din brusevæg i. Skær herefter profilerne til med en nedstryger eller elektrisk afkordersav.

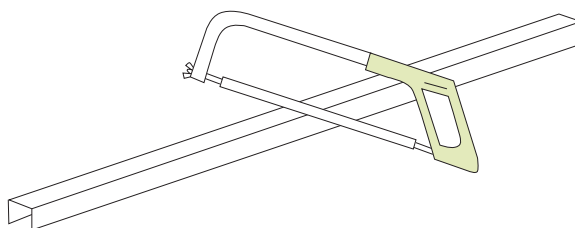


Trin 4 Bor 3-4 huller i U-profilen til væggen og 2-3 huller i U-profilen til gulvet. Undersænk hullerne så skruerne ikke stikker op.




MONTERING:


Trin 5 Læg et tyndt lag silikone langs bagsiden af den lodrette profil. Så sikrer du at der ikke løber vand ind bagved profilen. Brug evt. malertape rundt om der hvor profilen skal placeres.

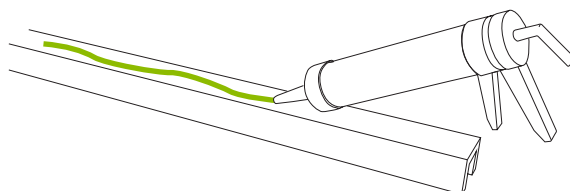

Trin 6 Lim bundprofilen til gulvet med silikone. Lad det tørre i 24 timer.
Bemærk: Hvis du har gulvarme eller en membran under fliserne, så må du ikke skrue profilet fast med skruer.

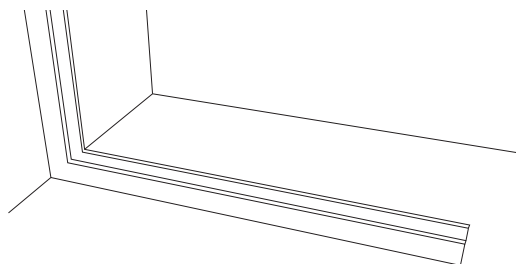


Trin 7 Placér 2 glasklare plastklodser 50 mm inde fra begge sider af profilet, således at glasset hviler på en blød klods, og ikke direkte på metallet. Hvis dit gulv ikke er i vater, så justér med flere klodser oven på hinanden, indtil glassets forkant bliver lodret.

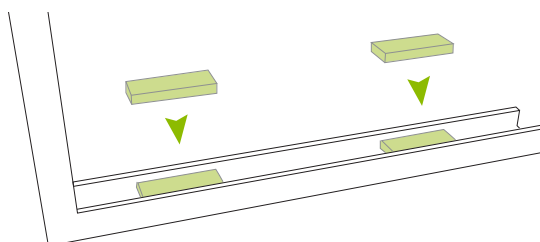


Trin 8 Placér forsigtigt glasset i u-profilen ovenpå plastklodserne. Vend altid den mattede side væk fra bruseren, (tør side) hvis du har valgt satin glas. Vær helt sikker på at glasset udelukkende hviler på plastklodserne (Det må ikke hvile på noget metal). Glid glasset ind i vægprofilen.

Ved tilkøb af nonobehandlet glas vendes det imod våd side

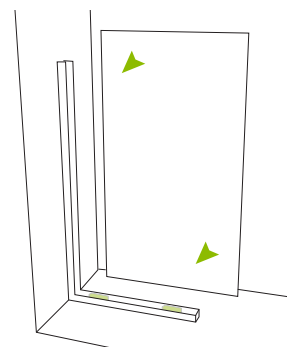


MONTERING:

Trin 9 Skub glasset helt ud i siden af u-profilet (se billedet). Så der er et hulrum på indersiden. Den våde side skal være inde i brusenichen

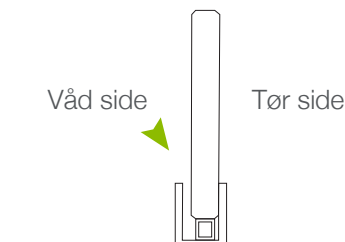


Trin 10 Sæt de klare afstandsklodser i top, midt og bund for at holde den rigtige afstand til glasset. Fyld hulrummet ud med silikone, Husk at fylde silikone hele vejen ned i profilen, da man kan se silikonen igennem glasset, fra modsatte side.

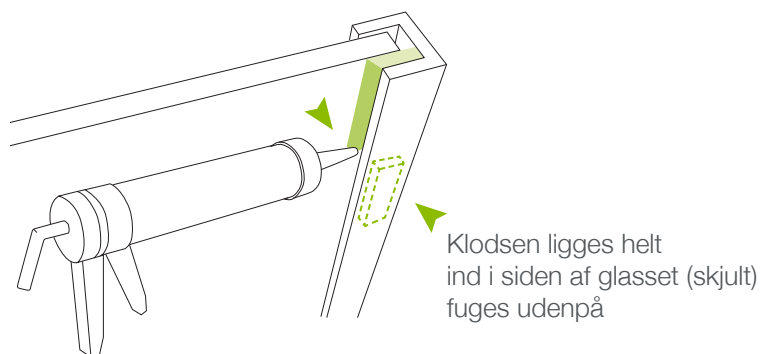

Trin 11 Fug på indersiden (våd side)

Montér endekapper.

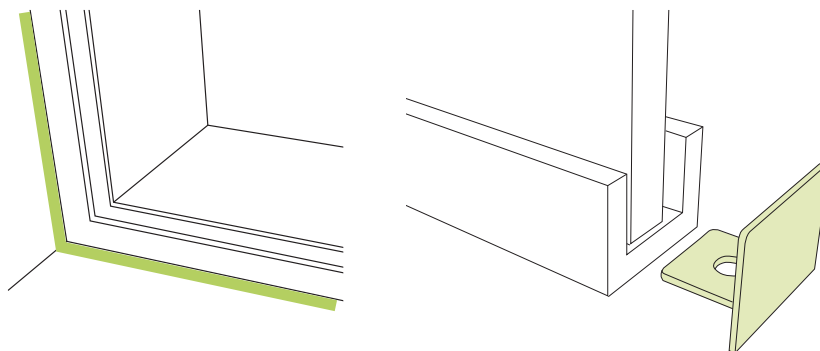

Trin 12 Hvis du har købt en stabiliseringsstang, kan den nu monteres.

Lad silikonen tørre natten over. Anvend først bruseren dagen efter montage.

