


Kære kunde,  
Vi håber at du bliver tilfreds med vores produkt. For at undgå ødelagt glas, personlig skade eller andre former for skade i dit badeværelse, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt igennem.

## NØDVENDIGE VÆRKTØJER:




Skruemaskine




Skrutrækker



1 meters vaterpas



Fugepistol



Plugs og rustfri skruer



Målebånd



Blyant


## MONTERING:

Rengør væg og spejl grundigt.

Der bør benyttes MS fugelim eller syrefri klar silikone, som påføres i smalle lodrette striber. (se illustration). Herved opnås høj styrke i vedhæftningen til væggen.

Hvis spejlet er frithængende uden understøttelse på væggen, bør man understøtte emnet i min. 24 timer. Til understøttelse over større afstande, kan man anvende trælistes.

Ved mindre afstande som f.eks. 2-20 mm, kan man med fordel anvende styreklokker.

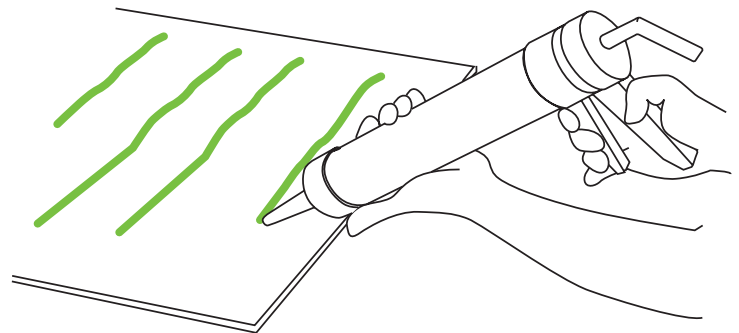

Ovenstående er kun vejledende, evt. affedtning og priming bør også overvejes. Glas-Direkt kan ikke holdes ansvarlig for evt. mangelfuld eller fejlagtig opsætning.

## BEMÆRK!

Sikkerhedspejle kan ikke klæbes op med lim eller silikone, men skal altid monteres med beslag eller i lister. Du finder alle vores beslag under "tilbehør til spejle"

## FØR MONTERING:

Efter udpakning placer aldrig spejlet på et hårdt underlag som beton, fliser m.m. Stil spejlet forsvarligt på f.eks. træklodser, plastikklokker eller andet.

Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til forhandleren.

KONTROLLER GLASSET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES