


Brusedør montage

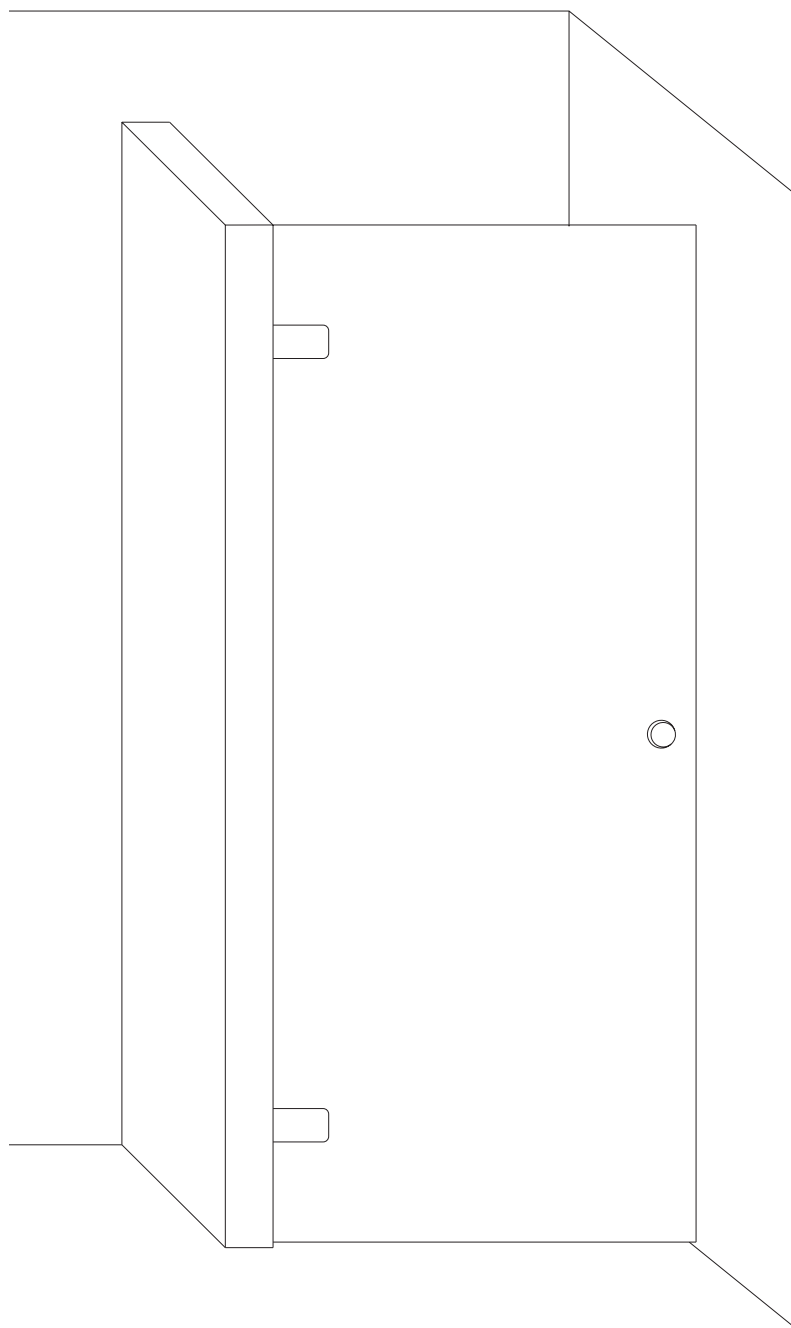

Kære kunde,

Vi håber at du bliver tilfreds med vores produkt. For at undgå ødelagt glas, personlig skade eller andre former for skade i dit badeværelse, anbefaler vi at du læser denne vejledning grundigt igennem.


NØDVENDIGE VÆRKTØJER:



Skruemaskine



Skruetrækker



1 og 2 meters vaterpas




Plugs og rustfri skruer



Målebånd



Blyant



Afstandsklodser
i træ eller plast

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE:

Glasdør:

Ved daglig brug er det nok at trække vandet af med en gummiskraber. Vær dog opmærksom på, at metallet på skraberen ikke rammer glasset, da glasset bliver ridset. Tør evt. efter med et vaskeskind, håndklæde eller lignende.

Hvis der efter længere tids brug opstår kalkaflejringer, kan det fjernes med almindelig kalkfjerner eller en eddikeblanding. Der må ikke bruges skuremidler eller metalgenstande til fjernelse af kalk – det vil ridse glasset!

Beslag:

Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer eller rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, salt-syre, acetone, blegevand, syre til husholdning, forskellige desinfektionsmidler, ren eddike eller slibesvamp og ståluld. Den bedste måde at vedligeholde hængslet på er, at tørre det af i et blødt håndklæde efter brug. Hvis der opstår kalkaflejringer med tiden, kan hængslet tørres af i varmt vand blandet med en mild sæbe.

Husk at bruge en blød, ikke- slibende klud, og skyl grundigt efterfølgende med varmt vand og tør efter med en blød klud.

FØR MONTERING:

Efter udpakning placer ALDRIG glasset på et hårdt underlag som beton, fliser m.m.

Stil glasset forsvarligt på f.eks. træklodser, plastikkloder eller andet.

Tjek glasset for stødte hjørner, skaller eller ridser og reklamer straks til Glas-Direkt.dk (se under kundeservice).

KONTROLLER GLASSET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES


Ved en frosted løsning skal den ru/matte side altid vende ud (væk fra vandet).

Nano behandlet glas skal den behandlede side vende ind i bruseren, følg etiketten som sidder på glasset.

MONTERING:

Trin 1 Før du går igang, er det vigtigt med den rette påklædning:

- Handsker til glas
- Sikkerhedssko
- Lange ærmer
- Briller
- Lange bukser

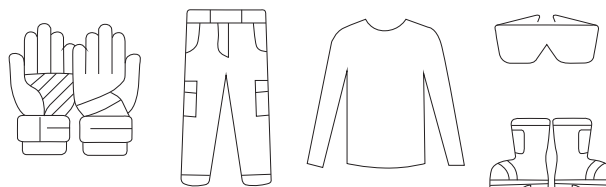

Trin 2 Håndtér glassdøren med stor forsigtighed. Brug evt. sugekop. Løft altid glasset lodret. Placér altid glasset på 2 stykker træ eller andet blødt materiale.

Stil aldrig glasset direkte på fliser, beton eller metal. Det vil gå i stykker.
Pas særligt på hjørner og kanter.
Hærdet glas er meget følsomt på hjørner og kanter.
Glasset vil gå itu, hvis de støder mod noget.



Trin 3 Glasset skal være fri for snavs og fedtstoffer inden montering af hængslerne. Der følger mellemlæg med hængslerne. Tykkelsen af mellemlæg afhænger af glassets tykkelse. Se monteringsvejledning, på det ønskede hængsel.

Monter hængslerne på døren. Hængslerne skal sidde midt i hakket ved glasudskæringen for at give den største justeringsmulighed. Spænd skruerne skiftevis til.
Skruer og plugs skal passe til væggens materiale. Hængslerne skal monteres med rustfri skruer, der skal være flade nok til, at dækpladen kan sættes på.

Trin 4 Man skal være 2 personer til denne opgave. Placer plastic/træklodser på gulvet, hvor brusedøren skal monteres. Klodserne skal være i en højde så glassdøren kan svinge frit hen over gulvet.

Placer derefter glassdøren forsigtigt ind i dørhullet på klodserne, uden at støde kanterne, her anbefales det at en person styrer bunden og den anden person løfter glasset (brug glas sugekop).

Når glassdøren er placeret rigtigt i dørhullet, tjek så om døren står i lod (lodstok). Mærk derefter montagehullerne på hængslerne med blyant. Døren tages forsigtigt væk igen og der bores huller i opmærkningen på fliser/klinker. Kom ravplugs i hullerne, løft døren forsigtigt tilbage og monter hængslerne fast med skruer. Lukkevinklen justeres nu på regulerings skruerne, ved at løsne dem og placer døren hvor den ønskes (når døren er lukket). Reguleringskruerne spændes, og du er færdig.

3160 HÆNGSEL (passer til 6 og 8 mm glas)

Regulérbart, dvs. samme kan hængsel bruges til at lave en 90 graders eller 135 graders brusedør.


Med dette hængsel kan man lave et stop, nøjagtig hvor man ønsker. F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, som den skal støde op til. Der følger ikke skruer med til montering i væg.

Ved opmåling fratrækkes der 4 mm til hængsel plus 4 mm til luft ved åbning - i alt 8 mm.



Rustfri rotationspind

Bæreevne max. 30 kg
(+30 kg, brug 3 hængsler)

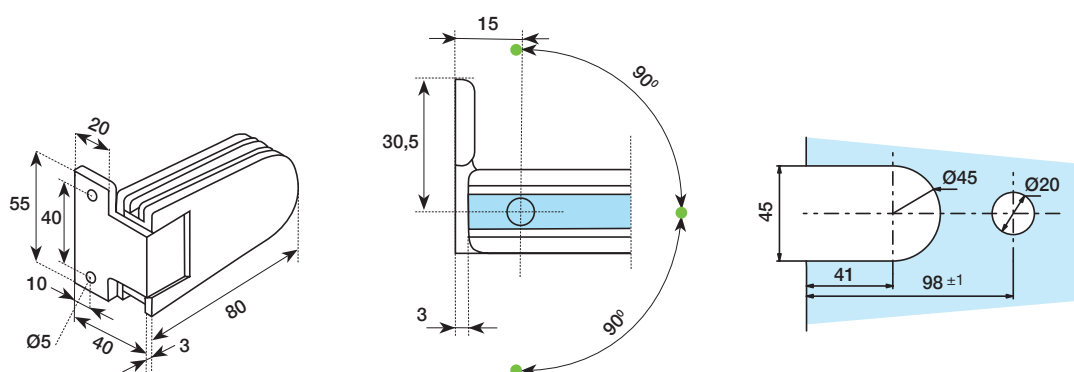

3162 HÆNGSEL (passer til 6 og 8 mm glas)

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille en brusevæg sammen med en brusedør for at kunne anvende disse hængsler. Brusedøren hængsles på brusevæggen og kan herefter justeres til at lukke efter eget ønske.


Der fratrækkes 4 mm til luft mellem de to stykker glas plus hvad øvrige monterings dele kræver

Regulérbart, dvs. samme hængsel bruges til at lave en brusedør med 90 eller 135 graders vinkel. F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, som den skal støde op til. Der følger ikke skruer med til montering i væg.



Rustfri rotationspind

Bæreevne max. 40 kg
(+40 kg, brug 3 hængsler)

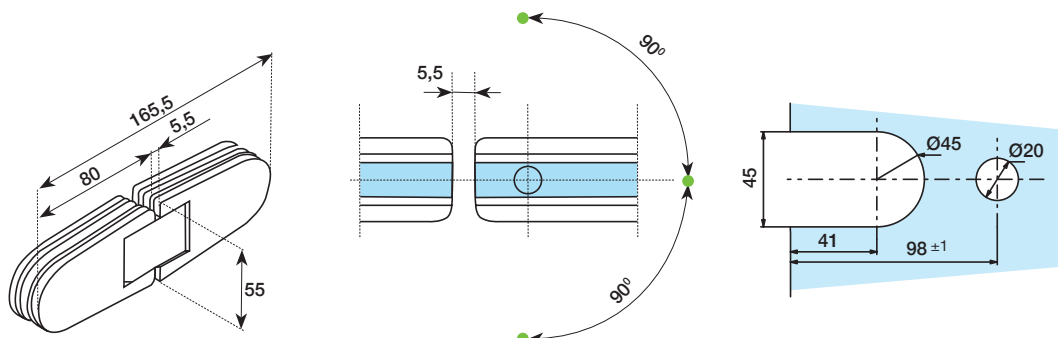

3260 HÆNGSEL (passer til 8 og 10 mm glas)

Dette hængsel kan åbnes 180 grader og er regulérbart, dvs. at det kan reguleres i forhold til installationen. F. eks. kan samme hængsel bruges til at lave en brusedør med 90 eller 135 graders vinkel.


Med dette hængsel kan man lave et stop, nøjagtig hvor man ønsker. F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, som den skal støde op til. Der følger ikke skruer med til montering i væg.

Ved opmåling fratrækkes der 4 mm til hængsel plus 4 mm til luft ved åbning - I alt 8 mm.



Rustfri rotationspind

Bæreevne max. 40 kg
(+40 kg, brug 3 hængsler)

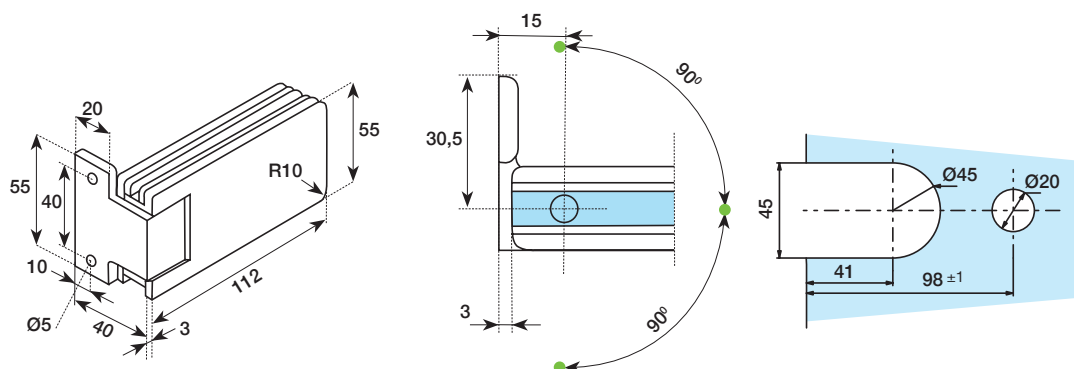

3262 HÆNGSEL (passer til 8 og 10 mm glas)

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille en brusevæg sammen med en brusedør for at kunne anvende disse hængsler. Brusedøren hængsles på brusevæggen og kan herefter justeres til at lukke efter eget ønske.


Regulérbart, dvs. samme hængsel bruges til at lave en brusedør med 90 eller 135 graders vinkel. F.eks hvis man har en anden brusedør eller brusevæg, som den skal støde op til. Der følger ikke skruer med til montering i væg.

Ved opmåling fratrækkes 5,5 mm til luft mellem de to stykker glas plus hvad øvrige monterings dele kræver



Rustfri rotationspind

Bæreevne max. 40 kg
(+40 kg, brug 3 hængsler)

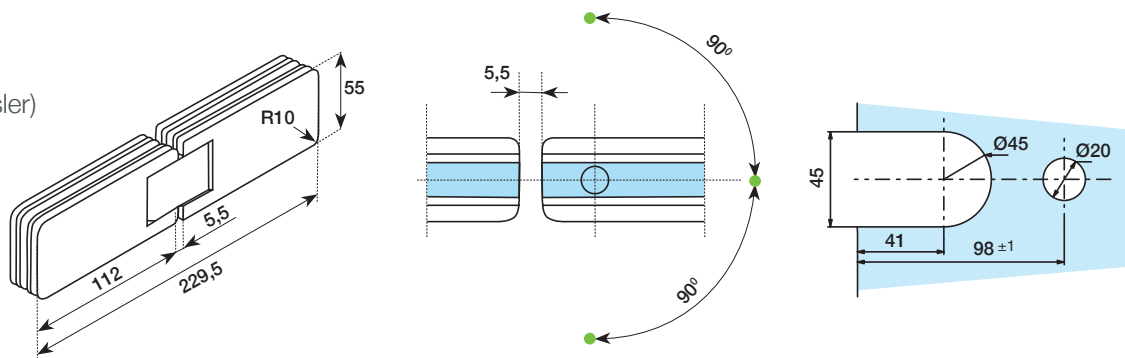


COL337 HÆNGSEL (passer til 8 og 12 mm glas)

Fratrækkes 8 mm luft til hængsel
plus 4 mm til luft ved åbning i alt 12 mm

Dette glashængsel er meget velegnet til tunge døre og man kan selv indstille lukkepunktet til den ønskede grad. Det er meget simpelt at indstille lukkepunktet når døren er monteret. Man løsner blot de to justerings-skruer og bestemmer lukkepunktet, derefter strammes de to skruer og glasdøren vil herefter selvcentrere i den ønskede vinkel når man lukker døren.

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing og der er 3 års garanti på dem.

2 hængsler kan bære 50 kg. (+50 kg, brug 3 hængsler)

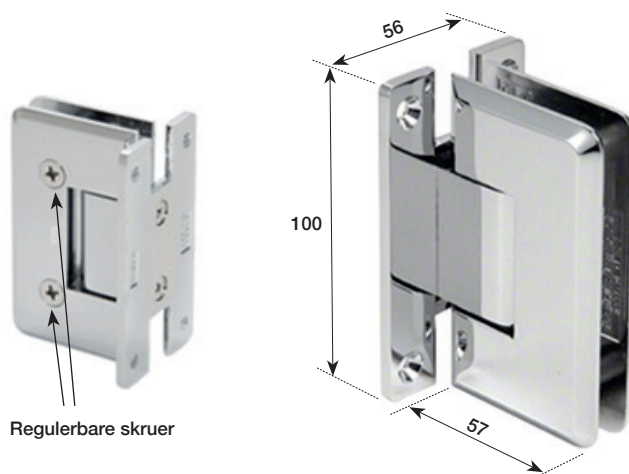


PIN344 HÆNGSEL (passer til 8 og 12 mm glas)

Der fratrækkes 8 mm luft til hængsel
plus 4 mm til luft ved åbning i alt 12 mm

Døren kan åbne 90 grader ind og ud
når man anvender fabriksindstillingerne.
Hængslerne er selvlukkende når de er 15 grader
fra lukkepunktet.

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing og der er 3 års garanti på dem.

2 hængsler kan bære 36 kg.
3 hængsler kan bære 54 kg.

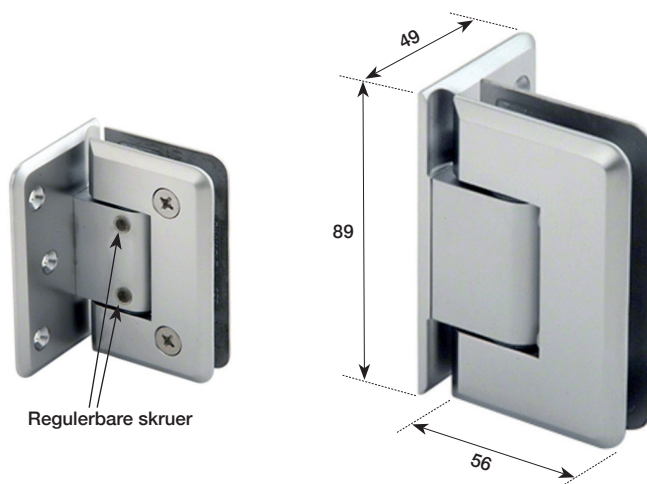

PIN380 HÆNGSEL (passer til 10 og 12 mm glas)


Der fratrækkes 5 mm til luft mellem de to stykker
glas plus hvad øvrige monterings dele kræver

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille
en brusevæg sammen med en brusedør for at kunne
anvende disse hængsler. Brusedøren hængsles på
brusevæggen og kan herefter justeres til at lukke
efter eget ønske. (Justerbart hængsel)

Døren kan åbne 90 grader ind og ud
når man anvender fabriksindstillingerne.
Hængslerne er selvlukkende
når de er 15 grader fra lukkepunktet.

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing og der er 3 års garanti på dem.

2 hængsler kan bære 36 kg. 3 hængsler kan bære 54 kg.

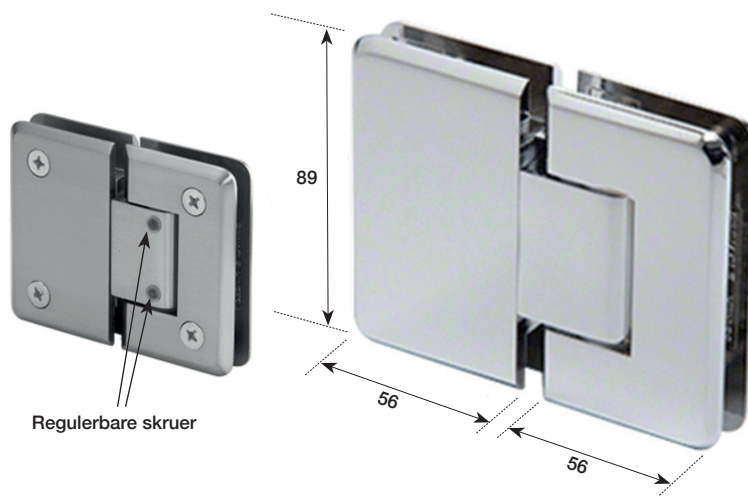


GEN344 HÆNGSEL (passer til 8, 10 og 12 mm glas)

Der fratrækkes 8 mm luft til hængsel plus 4 mm til luft ved åbning i alt 12 mm

Døren kan åbne 90 grader ind og 90 grader ud når man anvender fabriksindstillingerne. Hængslerne er selvlukkende når de er 15 grader fra lukkepunktet.

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing og der er 3 års garanti på dem.

NB. Der følger ikke skruer med til montering i væg.

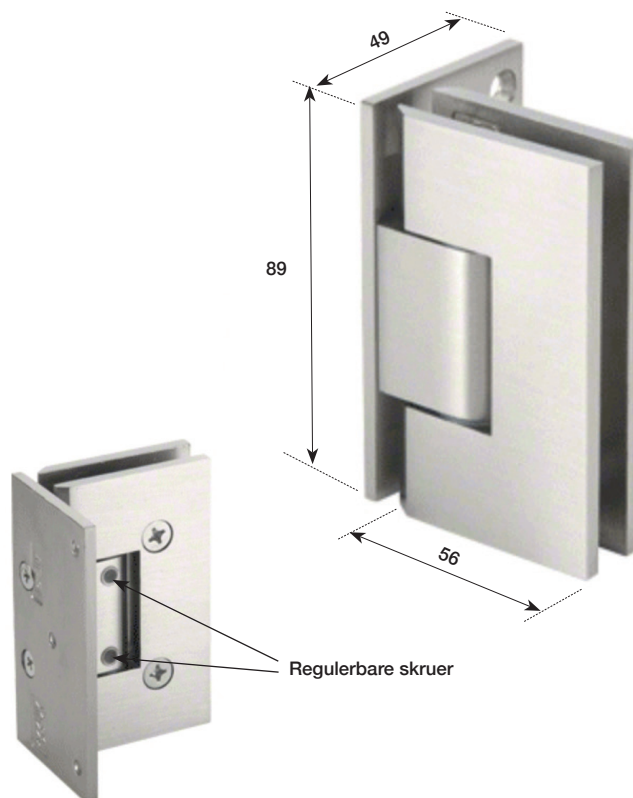

GEN380 HÆNGSEL (passer til 10 og 12 mm glas)

Dette er glas/glas hængsler, dvs. at man skal bestille en brusevæg sammen med en brusedør for at kunne anvende disse hængsler. Brusedøren hængsles på brusevæggen og kan herefter justeres til at lukke efter eget ønske. (Justerbart hængsel) Hængslerne er selvlukkende når de er 15 grader fra lukkepunktet.

Disse kvalitetshængsler er lavet af solid messing og der er 3 års garanti på dem.

Der fratrækkes 5 mm til luft mellem de to stykker glas plus hvad øvrige monterings dele kræver

Døren kan åbne 90 grader ind og 90 grader ud når man anvender fabriksindstillingerne.

2 hængsler kan bære 36 kg.
3 hængsler kan bære 54 kg.

NB. Der følger ikke skruer med til montering i væg.

